

Cellunax BX Ultra

Tüy Dökücü (Bio Polishing) Enzim

KİMYASAL YAPISI : Asit selülaz enzimi.

ÖZELLİKLERİ

Görünümü : Kahverengi sıvı.
(Renk yoğunluğu ürünün gücünü gösteren bir parametre değildir.)

pH Değeri : 5-5,5
Çözünürlüğü : Su ile her oranda kolayca karışır.

KULLANIMI

- Cellunax BX Ultra, selüloz ihtiva eden dokuma, örgü ve iplik yüzeylerinde bulunan havların enzim ve mekanik yolla hidrolize edilip, temizlenmesini sağlar.
- Cellunax BX Ultra, çevre dostu bir enzimdir, çevreyi kirletmez.
- Cellunax BX Ultra, ile işlem görmüş kumaş ve örgülü malların kazandıkları özellikler ise;
 - Kumaş yüzeyinde temiz ve homojen bir görünüm,
 - Canlı ve parlak renk tonu,
 - Dökümlü, yumuşak bir tutum (tuşe) ve kullanım rahatlığı,
 - Tekrar tüylenmenin ve Pilling oluşumunun önlenmesi,
 - Uzun süre bu özelliklerin korunması.

UYGULAMA

: Cellunax BX Ultra'un uygulandığı makinalar ;
Hava- ve su taşımalı JET, Overflow, Haspel boya makinaları ve parça boyama makinaları.


Boyama öncesi yapılan uygulama;

Kumaş ağırlığına göre,
0.15-0.6 % Cellunax BX Ultra
x g/l Asetik asit ile pH ayarlanır.
pH : 5 (± 0,2)


40 - 60⁰ C'de 30 - 60 dak. çalışılır.

Şayet çalışma süresinde pH'da değişme olursa tamponlamak gerekir.
Tamponlama asetat veya sitrik tamponlayıcılarla yapılmalı ve bunun işlem başlangıcında yapılması daha uygun olmaktadır.

Cellunax BX Ultra 'un performansı pH ve sıcaklığa bağlıdır.

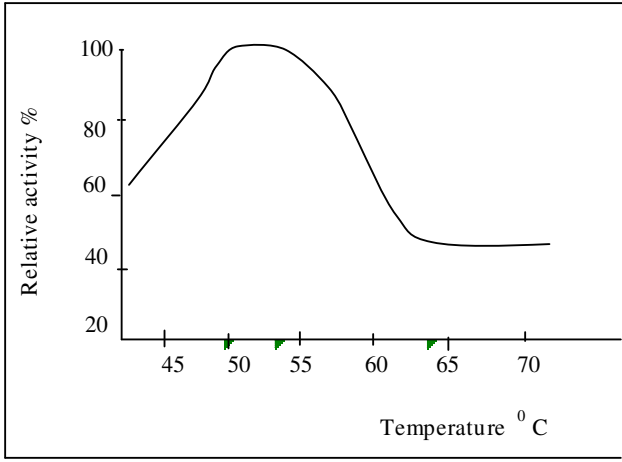

Sıcaklığın Cellunax BX Ultra 'nın aktivitesi üzerindeki etkisi.

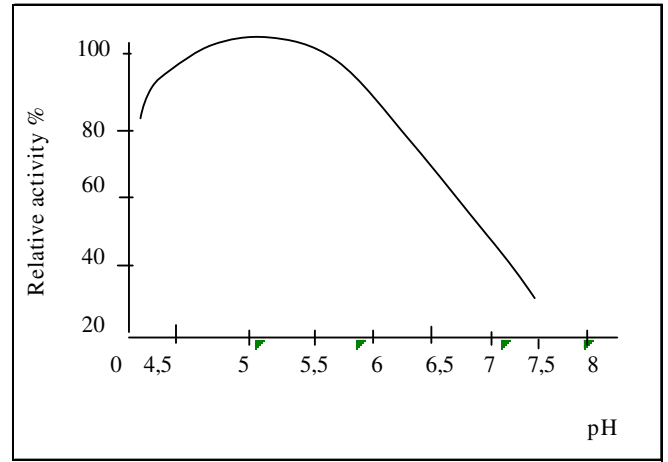

pH'in Cellunax BX Ultra 'nın aktivitesi üzerindeki etkisi.

Sirkülasyonu düşük, mekanik işlemi zayıf olan makinalarda Cellunax BX Ultra'nın miktarı % 2'nin altında olmamalıdır. Uygulama zaman aralığının seçimi ise kumaşın tipi, makine cinsi ve enzim miktarına bağlı olarak işletme kendisi tespit etmelidir. Cellunax BX Ultra'nın etkisini ortadan kaldırmak (enzim stop) için banyo boşaltılmadan soda ilavesi ile pH 10 ayarlanır ve 80 ° C'ye çıkarılır, burada 10 dak. çalışılır ve banyo boşaltılır. Sıcak-soğuk çalkalama ve nötralize edilerek işlem bitirilir. Cellunax BX Ultra'nın ile işlem görecekt dokuma mallarda önterbiye işlemi bitmiş olmalıdır.

AMBALAJ : Cellunax BX Ultra, 25 (kg) plastik bidonlarda bulunmaktadır

DEPOLANMASI : Enzimler zamanla depolama sıcaklığına bağlı olarak aktivite kaybederler. Sıcaktan korunmalıdır. Kapalı ambalajda ve 25 ° C sıcaklıkta kuru ortamda depolandığında aktivitesini 3 ay korur.

GÜVENLİK : Enzimler proteinlerdir. Enzim tozu veya buharı teneffüs edildiğinde hassasiyete veya allerjik reaksiyona sebebiyet verebilirler. Uzun süreli temasta bazı enzimler ciltte, gözlerde ve boğaz mukozasında tahrişe neden olabilir.

Teknik kadromuz her zaman sizlere yardıma hazır ve dialoğa açıktır.

Yukarıda yer alan açıklama ve uygulama bilgileri maddenin kullanım sahası ve amacına yönelik olup bilgi edinme mahiyetini taşımaktadır. İşletmelerde çalışma şartları ve uygulama teknikleri farklılıklar gösterdiği için, her işletme kendi koşullarına göre uygulama yapar. Bu nedenle bir bağlayıcılığı yoktur ve garanti olarak değerlendirilemez.